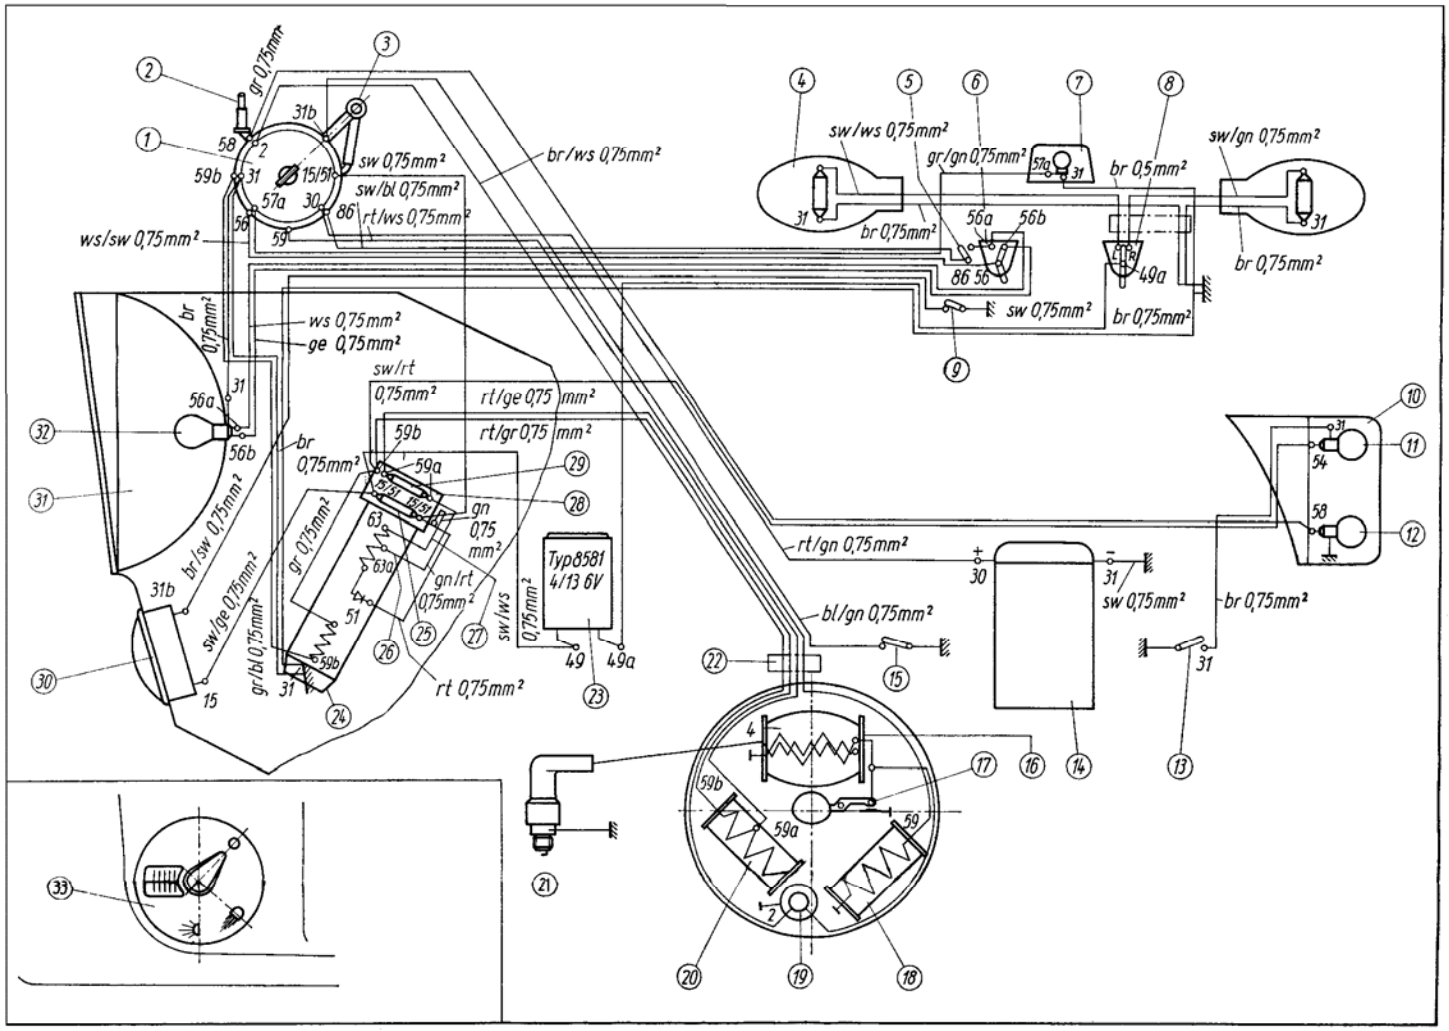


*Tafel 2.* **Schaltplan für SR 4-2/1 und KR 51/1 F**

(1) Zündlichtschalter
(2) Tachobeleuchtung
Glühlampe D 6 V, 0,6 W, TGL 10 833
(3) Leerlaufanzeige
Glühlampe D 6 V, 2 W, TGL 10 833
(4) Blinkleuchte
Glühlampe E 6 V, 18 W, TGL 10 833
(5) Lichthupe
(6) Abblendschalter
(7) Parkleuchte
Glühlampe D 6 V, 3 W, TGL 10 833
(8) Blinkschalter
(9) Horndruckknopf
(10) Bremsschlußleuchte
(11) Glühlampe B 6 V, 18 W, TGL 10 833
(12) Glühlampe B 6 V 5 W, TGL 10 833
(13) Bremslichtschalter in der Hinterradnabe
(14) Batterie 6 V, 4,5 Ah, TGL 10 241
(15) Leerlaufschalter im Getriebe
(16) Zündspule
(17) Unterbrecher
(18) Lichtspule 18 W
(19) Kondensator
(20) Ladespule, 18 W
(21) Zündkerze M 14/280
(22) Kabelbaum, wird an der Lichtmaschine mitgeliefert
(23) Blinkgeber
(24) Ladeanlage, Typ 8871.1
(25) Schmelzeinsatz 8 TGL 11 135
(26) viel Ladung
(27) wenig Ladung
(28) Klemmbrett
(29) Schmelzeinsatz 1 C TGL 0-41 571
(30) Signalhorn für Gleichstrom, 6 V, TGL 71-1033
(31) Einbauscheinwerfer La 136, Typ 8706.8
(32) Glühlampe C 6 V, 15/15 W, TGL 11 413
(33) Zündschalter

**Schalterstellungen: siehe Tafel 1**

**Zur Beachtung:**
Die dreipolige Verbindungsstelle am Zündlichtschalter (in der Zeichnung nicht berücksichtigt) dient als Knotenpunkt der Leitung 54 (z. Bremslicht) und der Leitungen 59b (von 18-W-Spule zum Schalter und vom Schalter zur Drosselspule)

BA Simson, deutsch